

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE ET DE MISE EN PLACE

La machine est livrée emballée dans une caisse en bois.

Pendant toute la durée du transport et de la manutention, la machine doit être maintenue dans sa position verticale d'origine. Toute modification de cette position peut entraîner l'annulation de la garantie.



Modèle de machine	Dimensions emballé (mm)	Poids brut (kg)
AVB 851	1970 x 1480 x 2200	780
AVB 850	1970 x 1480 x 2200	780
AVB 750	1720 x 1720 x 2070	690
SVG 850	1970 x 1480 x 2200	780
SVG 750	1720 x 1720 x 2070	690
MVB 850	1920 x 1480 x 2200	780
MVB 750	1720 x 1720 x 2070	630
MVB 670	1720 x 1720 x 2070	630
MVB 650	1720 x 1720 x 2070	630
GBT 851	1970 x 1480 x 2200	790
GBT 850	1970 x 1480 x 2200	780
GBT 750	1570 x 1180 x 1780	520

PROTOCOLE DE DÉBALLAGE



Faites preuve d'une prudence particulière lors du levage : la charge peut ne pas être centrée !

Pour lever ou déplacer la charge, utilisez un chariot élévateur doté de fourches suffisamment longues pour supporter la machine, en tenant compte de la largeur et de la profondeur de celle-ci pour le calcul de la capacité de levage.



La machine est livrée dans une caisse en bois (claire-voie), fixée par boulons à la base et protégée par un film plastique.

Il est fortement recommandé de porter des gants de protection pour manipuler la caisse afin d'éviter les blessures causées par des échardes ou des bords tranchants.

Retirez les vis fixant les parois latérales de la caisse pour commencer l'ouverture.

Ensuite, retirez les quatre panneaux latéraux ainsi que le toit (couvercle) de la caisse pour faciliter l'accès à la machine.



PROTOCOLE DE DÉBALLAGE



La machine est fixée à la base de la caisse par quatre boulons hexagonaux (fixations).

Retirez les fixations.

Pour déplacer la machine hors de la caisse et vers son emplacement final, il est nécessaire d'utiliser un chariot élévateur. Insérez les fourches du chariot dans la zone indiquée par les autocollants « chariot élévateur » sur le châssis de la machine.



PROTOCOLE DE DÉBALLAGE



Retirez avec précaution le film plastique qui recouvre la machine, en veillant tout particulièrement à ne pas rayer les surfaces.

Le panneau de commande est emballé avec une protection supplémentaire et son écran est protégé par un rembourrage en mousse. Il est impératif de déballer cette section avec la plus grande prudence pour éviter tout dommage à l'écran.



Mousse de protection de l'écran.



Retirez toutes les protections avant de brancher la machine.

PROTOCOLE DE DÉBALLAGE




Pour brancher la machine, il est nécessaire d'accéder au armoire électrique (ou tableau électrique) situé à l'arrière de celle-ci.

Retirez le capot de protection inférieur et connectez la fiche aux bornes identifiées par du ruban isolant rouge.



Capot de protection du tableau électrique.

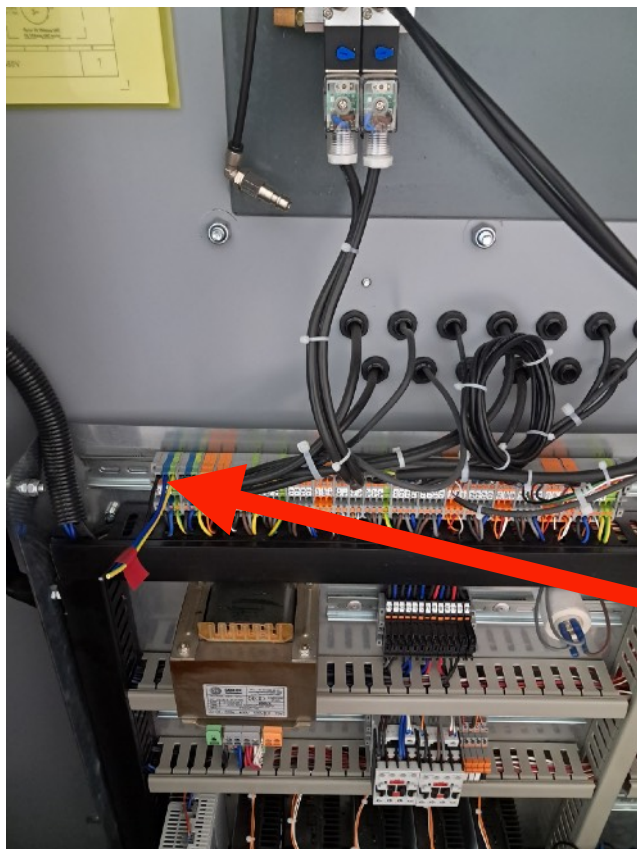

Bornes de raccordement de la machine.